GAMME DWS
SYSTÈME DE SÉCURITÉ VIDÉO

Manuel d'installation et d'utilisation

Modèle : C961DVR

Version 1.1

Conservez ce manuel pour une consultation future

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES....1
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER....3
PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS SANS FIL....3
IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ....3
CONTENU DU KIT....5
CONSEILS D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ....6
Installation de la caméra....8
Réglage du canal de la caméra (facultatif)....9
Apparier la caméra au récepteur (facultatif)....9
SE FAMILIARISER AVEC VOTRE CAMÉRA....11
SE FAMILIARISER AVEC VOTRE RÉCEPTEUR....12
Introduction au panneau....12
Icônes affichées....13
CONFIGURER VOTRE RÉCEPTEUR VIDÉO....14
MENU PRINCIPAL....14
CONFIGURATION DE LA CAMÉRA....15
Apparier une caméra....15
Réglage de luminosité de la caméra....16
Activation de la caméra....16
CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR....17
Programmation de l'enregistrement....17
Sensibilité de la détection de mouvement....18
Configurer la zone de masque....18
Heure d'enregistrement....19
LISTE D'ÉVÉNEMENT....19
CONFIGURATION DU SYSTÈME....22
Date et heure....22
Sortie TV....23
Économie d'énergie....23
Affichage multicanaux en veille....24
Défaut....25
AVERTISSEUR D'ALARME....25

ZOOM INCLINAISON PANORAMIQUE....26
ALTERNER LES CAMÉRAS ACTIVÉES....27
RÉÉCRITURE SUR CARTE MÉMOIRE....27
LOGICIEL DE LECTURE POUR ORDINATEUR PERSONNEL....28
Introduction au logiciel Sec24 Media Player....28
Installation du logiciel....29
Lire des fichiers enregistrés....31
DÉPANNAGE....33
À PROPOS DE LA TECHNOLOGIE SANS FIL....36
CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT....37
GESTION DU SUPPORT DE STOCKAGE....37

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER

Soyez discret quand vous installez un équipement en circuit fermé, spécialement quand il existe une politique préconisée. Informez-vous sur les règlements locaux en vigueur pertinent à l'installation d'un système d'enregistrement vidéo ou de surveillance au regard de la loi. L'autorisation par un tiers peut être obligatoire.

PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS SANS FIL

Vérifiez que la réception du signal envoyé par la ou les caméra(s) sans fil vers le récepteur soit la plus optimale possible. Si nécessaire, réduisez la distance entre la ou les caméra(s) et le récepteur pour améliorer les performances globales du système. Le Kit CCTV de caméra couleur sans fil à enregistrement fonctionne sur une fréquence numérique sécurisée de 2,4 GHz qui réduira grandement les interférences du produit comme les routeurs sans fil, les téléphones sans fil ou les fours à microondes.

IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les dommages qui découleraient du non-respect des instructions de ce manuel pourront annuler la garantie ! Nous ne serons pas tenus responsables des dégâts à des biens ou des blessures personnels provoqués par de mauvaises manipulations ou le non-respect de ces remarques de sécurité ! Tout appel en garantie sera nul et non recevable dans ces cas.

1. Ne pas laisser tomber, ne pas percer ou désassembler la caméra ou bien la garantie sera annulée.
2. Ne pas faire entrer en contact avec de l'eau et ne pas manipuler la caméra avec des mains mouillées.
3. Ne jamais tirer les cordons d'alimentation. Retirer le cordon de la prise murale par son connecteur.
4. Ne pas exposer la caméra à des températures élevées ou la laisser en plein soleil. Vous risquez d'endommager la caméra ou un mauvais fonctionnement temporaire de la caméra.
5. Manipuler les appareils avec soin. Éviter d'exercer une pression forte sur le corps de la caméra.
6. Pour votre sécurité, éviter d'utiliser la caméra ou d'alimenter la caméra en cas d'orage ou d'éclair.
7. Retirer l'adaptateur d'alimentation pendant de longues périodes d'inutilisation.
8. Utilisez les accessoires et les adaptateurs d'alimentation fournis par le fabricant.
9. Pour se conformer aux règlements sur la responsabilité des parents, garder les appareils hors de la portée des enfants.
10. Vérifier les câbles d'alimentation afin qu'ils ne soient pas piétinés ou endommagés par des bords tranchants chaque fois que les appareils sont en fonctionnement.

Déclaration de conformité FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit pouvoir recevoir toute interférence, y compris des interférences qui pourraient provoquer un mauvais fonctionnement.

Les produits avec le marquage CE sont conformes aux directives EMC (2004/108/EC), sur les basses tensions (73/23/EEC), R&TTE (1999/5/EC), ROHS (2011/65/EU) promulguées par la Commission des Communautés européennes. La conformité avec ces directives impliquent la conformité avec les normes européennes suivantes :
EMC : EN 301 489
LVD : EN 60950
Radio : EN 300 328

AVERTISSEMENT FCC/CE

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites de puissance des appareils numériques de classe B, en accord avec la Partie 15 de la réglementation FCC et ETSI(EN) 300328. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles des installations domestiques. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio et s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences pouvant perturbés les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences n'apparaissent pas pour des installations particulières. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception de station radio ou d'équipement de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en l'allumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes : -Rediriger ou repositionner l'antenne de réception. -Éloigner l'équipement du récepteur. -Brancher l'équipement à une prise électrique sur un circuit différent du récepteur. - Faire appel au revendeur ou à un technicien radio/télévision qualifié. Nous vous mettons en garde que des modifications ou des altérations de cet équipement non approuvées expressément par la partie responsable peuvent annuler l'autorisation accordée aux utilisateurs d'exploiter l'équipement.

MISE AU REBUT

Si le système de caméra ne fonctionne plus ou ne peut plus être réparé, il doit être mis au rebut selon la réglementation locale en vigueur.

Élimination des batteries ou accumulateurs usagés. Vous êtes obligés par la loi (arrêté sur les piles) de recycler toutes les batteries et accumulateurs usagés. L'élimination des batteries ou des accumulateurs usagés avec les déchets habituels domestiques est interdite ! Les batteries ou les accumulateurs qui contiennent des substances dangereuses sont marqués d'un symbole sur le côté. Ces symboles indiquent qu'il est interdit d'éliminer ces batteries ou accumulateurs avec les déchets domestiques. Les abréviations respectives de ces métaux lourds sont : Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb. Vous pouvez recycler les batteries et les accumulateurs usagés qui ne peuvent plus être rechargés auprès des points de collecte prévus dans votre commune, des points de vente ou tout autre endroit où les batteries ou les accumulateurs sont vendus. Suivre ces instructions vous permet de satisfaire entièrement les obligations au regard de la loi et vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement !

A **Récepteur numérique sans fil x 1**

B **Caméra numérique sans fil x 1**



C **Adaptateur d'alimentation 5 V /1 A pour la caméra et le récepteur x 2**



D **Support de caméra x 1**

E **Jeu de vis x 1**

F **Logiciel (CD-ROM) x 1**

G **Câble audio-vidéo x 1**

H **Antenne de caméra x 1**

I **Télécommande infrarouge x 1**

J **Manuel x 1**

Outils nécessaires :

- □ Perceuse électrique
- □ Forêt béton 5 mm
- □ Forêt béton 15 mm
- □ 2 tournevis cruciformes

Pour le récepteur :

- Tenir éloigné des sources de chaleur et ne pas exposer à des températures élevées
- Éviter une exposition en plein soleil
- Éviter les emplacements humides
- Éviter les vibrations
- Installer dans un environnement bien aéré

Pour la ou les caméra(s) et le récepteur :

Ne pas essayer d'ouvrir les unités encore alimentées pour éviter tout risque de blessures personnelles.

Lors de l'installation d'une caméra à circuit fermé (CCTV), suivre toujours les instructions du fabricant concernant l'utilisation des outils électriques, des gradins, des échelles, etc. et porter un équipement de protection adéquat (exemple des lunettes de protection) pour percer des trous. Avant de percer les murs, vérifier l'absence de câbles électriques dissimulés et de conduites d'eau. L'utilisation d'un détecteur de conduite ou de câble est recommandée.

Il est aussi recommandé de ne pas exposer les caméras à de graves intempéries (exemple sous une gouttière qui est susceptible de déborder). Lors de l'installation des caméras avec cette unité, il est recommandé d'utiliser des gaines de protection pour les câbles rallonges vidéo et d'alimentation afin de ne pas les exposer à l'extérieur et pour réduire/empêcher le sabotage des câbles. Après avoir percé un trou sur un mur extérieur pour faire passer un câble, s'assurer que le trou soit entièrement scellé autour du câble pour éviter les mouvements.

Pour éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie, ne pas essayer d'ouvrir le boîtier alors que l'unité est exposée à des conditions de pluie, d'eau ou d'humidité. Aucune pièce interne n'est réparable directement par l'utilisateur. Consulter un réparateur qualifié pour les réparations. Éviter de diriger la ou les caméra(s) en plein soleil ou devant des buissons, branches d'arbre ou objets en mouvement qui provoqueraient l'enregistrement inutile du récepteur à cause du vent par exemple. Le système fournit aussi une fonction de « masquage ». L'utilisateur est en mesure d'écarter des zones de détection de mouvement sur des régions de l'image où elle n'est pas nécessaire.

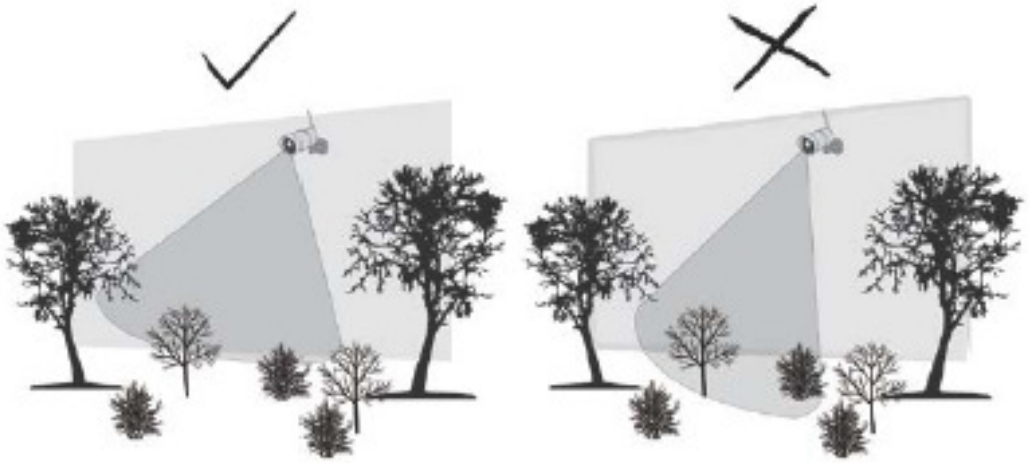

Vision nocturne

La caméra est dotée de diodes infrarouges qui vous permettent de voir la nuit pour une surveillance 24/24 heures. Les diodes sont automatiquement activées de nuit et les images prises seront en noir et blanc. La portée en vision nocturne est de 7 mètres au maximum.

Installation de la caméra

- Éviter de placer la caméra face au soleil car la qualité de l'image reprise sera altérée.
- Éviter de placer l'objectif de la caméra derrière une vitre transparente car les diodes de la vision nocturne reprendront une image floue la nuit.
- Éviter de placer la caméra devant des buissons, des branches d'arbre ou des objets en mouvement qui seront automatiquement en mouvement en cas de vent. De plus, vous éviterez ainsi des reprises inutiles du logiciel d'enregistrement lors de l'utilisation de la fonction de détection de mouvement.

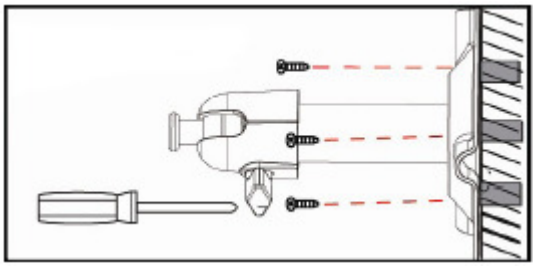

Fixez le support de caméra sur le mur

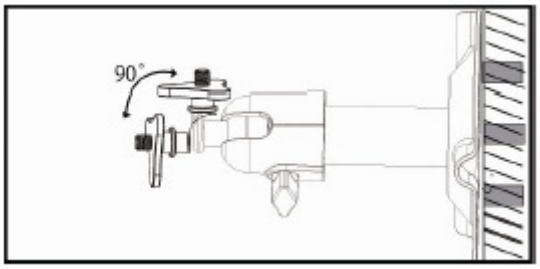

Desserrez la vis moletée

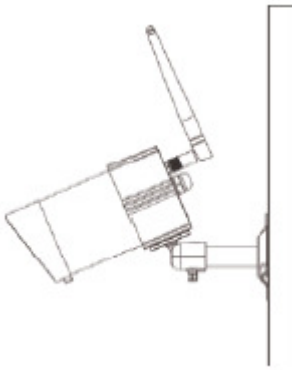

Réglez correctement l'angle de vision puis fixez le joint avec le boulon en T

Réglage du canal de la caméra (facultatif)

La caméra sans fil est livrée préréglé sur le canal 1.
Le moniteur accueille jusqu'à 4 caméras. Suivez les étapes sous le paragraphe *Configuration de la caméra* pour configurer ou modifier le canal du moniteur de la caméra. Si vous ajoutez une autre caméra à relier au moniteur fourni dans ce kit, vérifiez alors que son canal est réglé sur un autre canal que la ou les caméra(s) existante(s).

Apparier la caméra au récepteur (facultatif)

Suivez les étapes dans le paragraphe *Configuration de la caméra* pour configurer ou modifier le canal du moniteur de la caméra. Si vous ajoutez une autre caméra à relier au moniteur fourni dans ce kit, vérifiez alors que son canal est réglé sur un autre canal que la ou les caméra(s) existante(s).

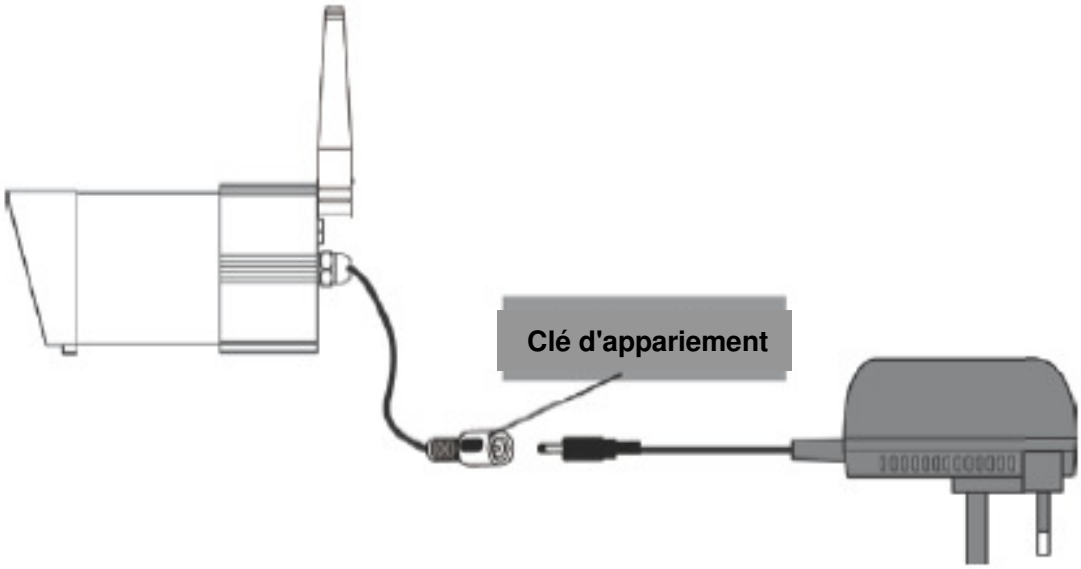

Remarque :
Si la caméra est placée de 1 m à 1,5 m du moniteur et le volume de la caméra sur le récepteur est tourné, vous pourriez entendre un sifflement sur le moniteur en raison d'une rétroaction du microphone. Dans ce cas, éloignez la caméra du moniteur pour éviter le sifflement.
Si l'alimentation de la caméra est en extérieur, assurez-vous qu'elle soit protégée.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

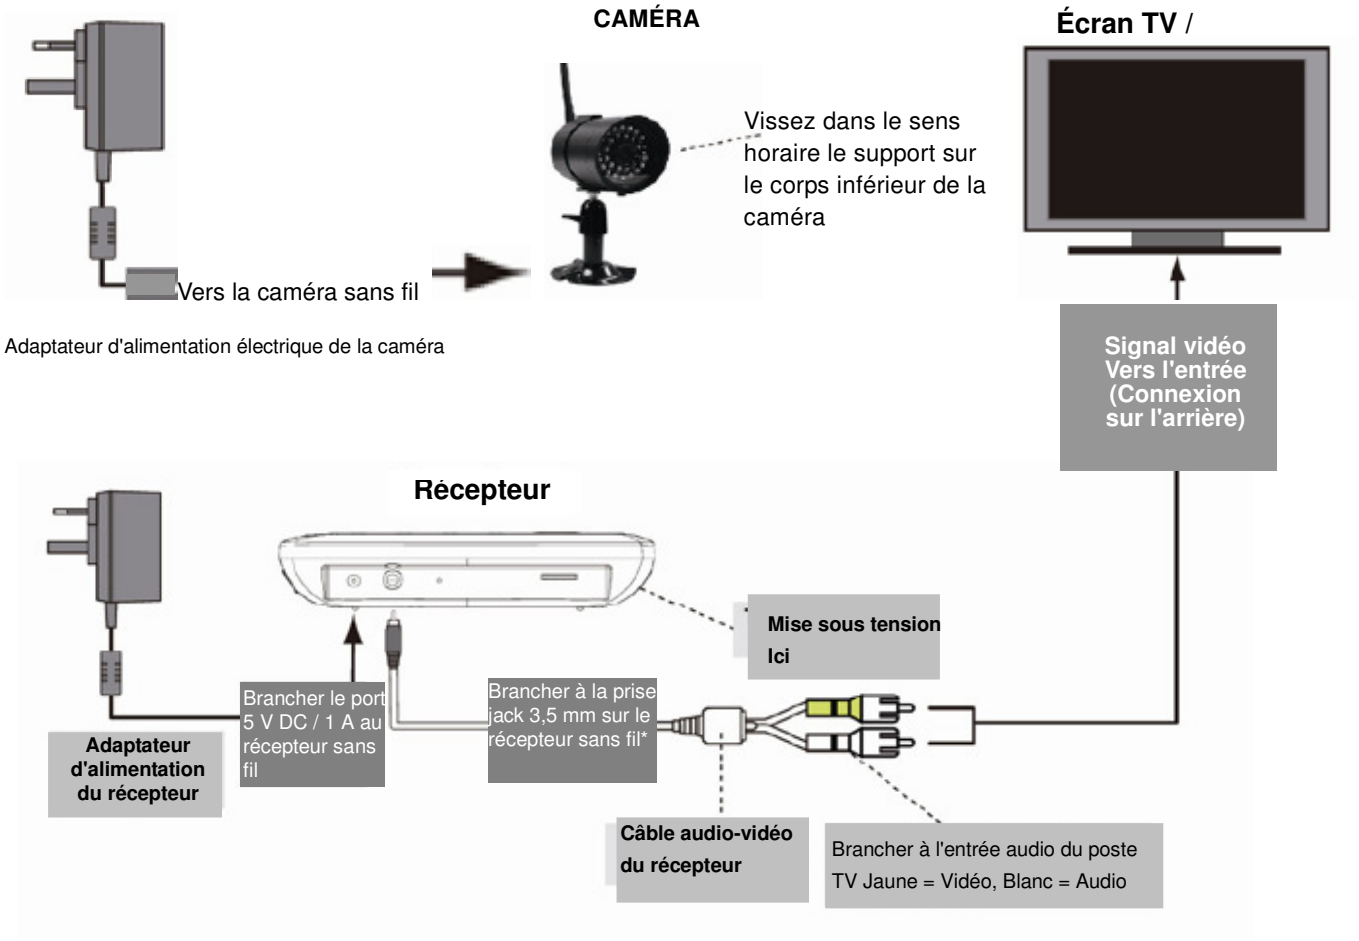
CAMÉRA
Écran TV /
Vissez dans le sens horaire le support sur le corps inférieur de la caméra
Vers la caméra sans fil
Adaptateur d'alimentation électrique de la caméra
Signal vidéo Vers l'entrée (Connexion sur l'arrière)
Récepteur
Mise sous tension Ici
Brancher le port 5 V DC / 1 A au récepteur sans fil
Brancher à la prise jack 3,5 mm sur le récepteur sans fil*
Adaptateur d'alimentation du récepteur
Câble audio-vidéo du récepteur
Brancher à l'entrée audio du poste TV Jaune = Vidéo, Blanc = Audio

Allumer/éteindre le système

Insérez une carte mémoire dans le récepteur si ce n'est déjà fait.

Appuyez longuement sur le bouton **ALIMENTATION** pendant une seconde pour allumer le système. Appuyez longuement sur le bouton **ALIMENTATION** pendant deux secondes pour éteindre le système.

Une fois le système allumé, réglez à nouveau la direction de prise de vue de la caméra si nécessaire.

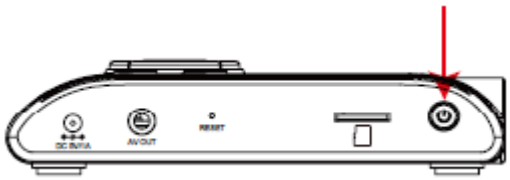

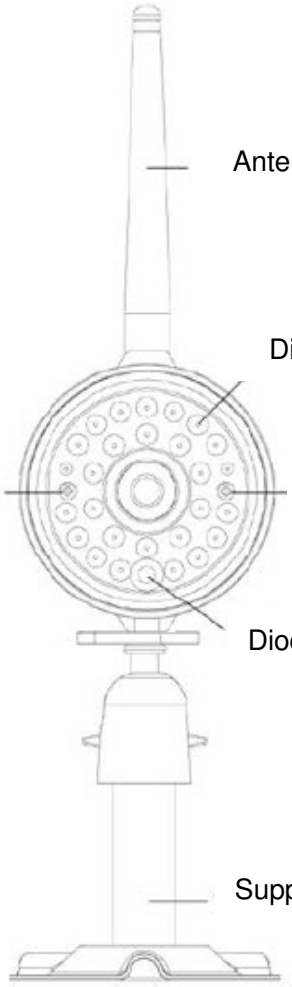
Antenne
Diodes infrarouges
Indicateur d'alimentation
Indicateur de signal
Diodes lumineuses
Support

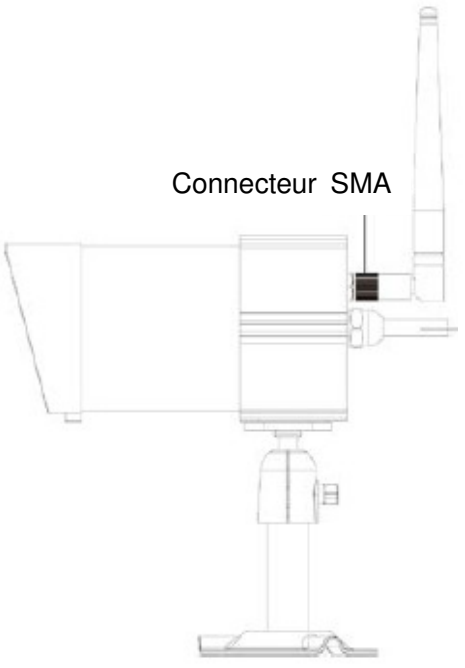
Connecteur SMA
Câble d'alimentation

Introduction au panneau

TÉLÉCOMMANDE

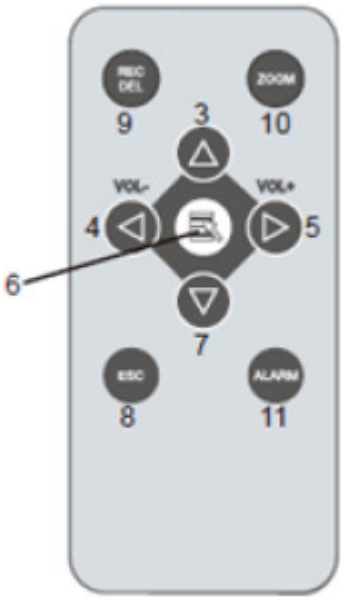

RÉCEPTEUR

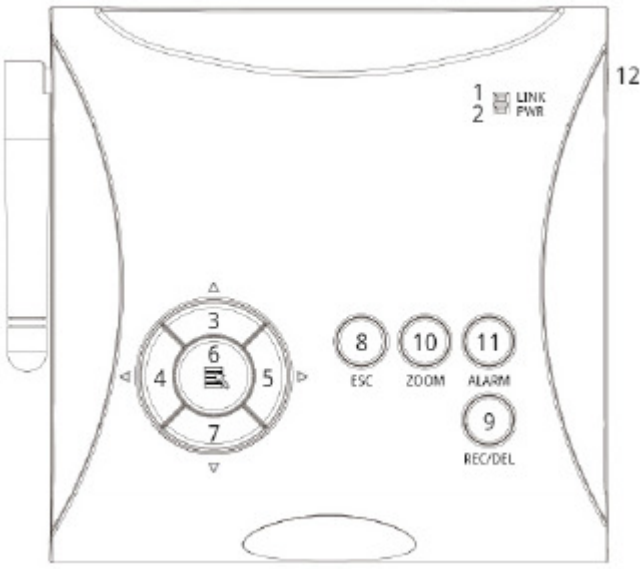

	Affichage	Menu	Lecture	Mode enregistrement	Autre
1					Indicateur de liaison
2					Indicateur d'alimentation
3	Commutateur de canal	Curseur HAUT	Avance rapide		
4	VOL-	Curseur GAUCHE	VOL- / Commutateur de CANAL		
5	VOL+	Curseur DROIT	VOL+ / Commutateur de CANAL		
6	Menu	OK/ENTRER	LECTURE / PAUSE		
7	Commutateur de canal	Curseur BAS	Retour rapide		
8	ESC	QUITTER	Précédent		
9	REC/STOP		EFFACER	ARRÊT	
10	ZOOM		Suivant		
11	ALARM				
12					Bouton d'alimentation

Icônes affichées

1. Indicateur de signal
2. 1 Indicateur de canal
3. Indicateur d'enregistrement
4. Indicateur de canal audio
5. Mode d'affichage

   Affichage par quadrant

   Affichage alterné

   Affichage simple
6. Volume audio (sur sept niveaux)

   = Plein volume

   = Mi-volume

   = Son coupé (Muet)
7. Indicateur d'alimentation du récepteur

   L'indicateur d'alimentation indique 100% quand l'adaptateur est utilisé ou la charge est pleine.

   L'indicateur d'alimentation indique la capacité de charge de fonctionnement par blocs.

   Il faut effectuer la charge quand l'indicateur n'affiche qu'un seul bloc.

   Le système s'éteindra bientôt quand l'indicateur d'alimentation affiche zéro bloc.

   IIII = Force à 100% II = Force à 50%

   III = Force à 70% I = Force à 20%
8. Indicateur d'alimentation de la caméra (selon le modèle)

   IIII = Force à 100% II = Force à 50%

   III = Force à 70% I = Force à 20%
9. Heure du système au format MM JJ AAAA AM hh:mm:ss
10. Indicateur de ZOOM

    X1 Indicateur PTZ X1 X1 Indicateur PTZ X2

Le MENU principal vous permet de configurer les préférences de votre système, de la luminosité de la caméra à la langue utilisée par le système. Ce paragraphe décrit les fonctions en détails. Il décrit les écrans affichés et les procédures de fonctionnement de votre récepteur.

MENU PRINCIPAL

Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au **MENU PRINCIPAL**. Le système met en surbrillance la **LISTE D'ÉVÉNEMENT** par défaut.

Utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour parcourir les menus ; appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer la sélection et accéder au sous-menu.

Le système sera suspendu dans le **MENU PRINCIPAL** pendant 2 minutes avant que vous ne quittiez le **MENU PRINCIPAL**.

CONFIGURATION DE LA CAMÉRA

1. Sélectionnez **CONFIGURATION CAMÉRA**, Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au sous-menu.
2. Utilisez les boutons ▼▲ pour sélectionner la caméra à configurer (caméra 1 à 4).
3. Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner le sous-menu [CAMERA PAIRING] [BRIGHTNESS] [CAMERA ON/OFF] ([APPARIEMENT CAMÉRA] [LUMINOSITÉ] [CAMÉRA ON/OFF])

Apparier une caméra

Votre caméra est associée au moniteur en usine au canal 1.

Pour ajouter une ou des caméra(s) à votre système, vous devez les associer à des canaux différents.

1. Avec l'option **APPARIEMENT** mise en surbrillance, appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour initier l'appariement de la caméra.
2. La diode d'appariement sur la caméra clignote une fois et continue de clignoter pour indiquer la transmission des informations en cours. Appuyez brièvement et rapidement sur le bouton d'appariement de la caméra.

   Le système vous confirmera le succès du processus d'appariement en affichant « APPARIÉ » sur l'écran ou son échec par « ÉCHEC APPARIEMENT ». Répétez ce processus d'appariement de caméra si vous avez d'autres caméras à ajouter au récepteur.

3. Appuyez sur ESC pour revenir au **MENU PRINCIPAL** ou appuyez sur ▼▲ pour sélectionner une autre caméra pour continuer le processus d'appariement de la caméra.

Réglage de luminosité de la caméra

1. Avec l'option **LUMINOSITÉ IMAGE** mise en surbrillance, utilisez les boutons ▼▲ pour régler la luminosité de la caméra sur OFF, FAIBLE, MOYEN ou ÉLEVÉ. Appuyez une fois sur le bouton MENU pour confirmer.
2. Appuyez sur ESC pour revenir au **MENU PRINCIPAL** ou appuyez sur ▼▲ pour sélectionner une autre caméra.

Activation de la caméra

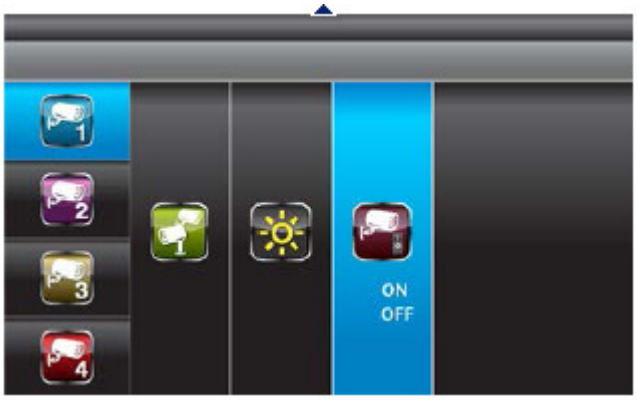

1. Avec l'option **ACTIVATION** mise en surbrillance, utilisez les boutons ▼▲ pour activer ou désactiver la ou les caméra(s). Appuyez une fois sur le bouton MENU pour confirmer.
2. Appuyez sur ESC pour revenir au **MENU PRINCIPAL** ou appuyez sur ▼▲ pour sélectionner une autre caméra.

REMARQUE : Vérifiez que la ou les caméra(s) appariées sont activées pour le bon fonctionnement de l'affichage ALTERNÉ ou par QUADRANT (l'activation de la caméra n'est possible que si elle a été appariée au système).

CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR

1. Sélectionnez **CONFIGURATION ENREGISTREUR**, appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au sous-menu.
2. Utilisez les boutons ▼▲ pour sélectionner le sous-menu [RECORD SCHEDULE] [MOTION DETECTION SENSITIVITY] [FORMAT STORAGE] [SETUP MASKING AREA] [MOTION RECORD TIME] ([PROGRAMMATION ENREGISTREMENT] [SENSIBILITÉ DÉTECTION MOUVEMENT] [FORMAT STOCKAGE] [CONFIGURER ZONE MASQUE] [HEURE ENREGISTREMENT MOUVEMENT])

Programmation de l'enregistrement

Trois options différentes d'enregistrement sont disponibles au choix.

1. Mettez en surbrillance l'intervalle de temps et appuyez sur MENU.
2. Faites défiler les différents modes d'enregistrement.
   M : DÉTECTION DE MOUVEMENT (Enregistrer uniquement quand déclenché)
   S : PROGRAMMATION (Enregistrer en continu)
   C : MANUEL (Enregistrer manuellement)
3. Le système enregistre simultanément tous les 4 canaux avec l'enregistrement par DÉTECTION DE MOUVEMENT, PROGRAMMATION ou MANUEL.

Le son est disponible pour un seul canal, même avec l'enregistrement avec affichage par QUADRANT. Par défaut, le son du canal 1 est repris mais, quand le système est en enregistrement par détection de mouvement, le son sera automatiquement repris sur le canal qui a été déclenché par la détection de

mouvement. Lors de la reproduction, vous entendrez le son enregistré du canal déclenché par détection de mouvement

Le système peut commencer à enregistrer 30 secondes après la mise sous tension. L'enregistrement ne peut être interrompu pendant 30 secondes après le début de l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez brièvement sur **REC/DEL**. Le système continue avec l'enregistrement par détection de mouvement ou par programmation 60 secondes après la session d'enregistrement précédemment interrompue MANUELLEMENT. Les fonctions de commande du menu sont désactivées alors que le système est en mode d'enregistrement. Le récepteur ne peut pas effectuer d'enregistrement si aucune carte mémoire n'est insérée. Le système revient en mode d'affichage par QUADRANT après une suspension de deux minutes.

Sensibilité de la détection de mouvement

1. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner la section **SENSIBILITÉ DÉTECTION MOUVEMENT**
2. Utilisez les boutons ◄► pour mettre en surbrillance la caméra à configurer
3. Utilisez les boutons ▲▼ pour régler le niveau de sensibilité : OFF / LV1 / LV2 / LV3 (LV3 est le plus sensible)
4. Appuyez sur ESC pour enregistrer et quitter.

Configurer la zone de masque

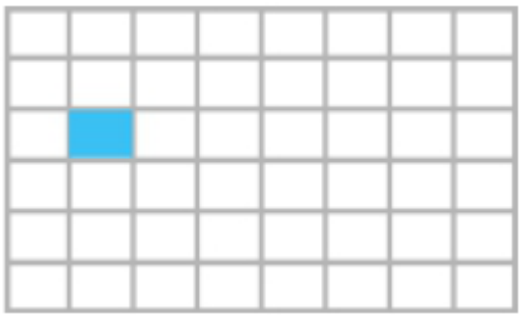

1. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner la section CONFIGURER ZONE MASQUE
2. Utilisez les boutons ◄► pour mettre en surbrillance la caméra à configurer, appuyez sur **MENU** pour accéder.
3. Utilisez les boutons ◄► ▲▼ pour mettre en surbrillance la grille pour la zone de détection de mouvement. Utilisez le bouton **MENU** pour masquer/cacher la ou les grille(s). Les mouvements détectés à l'intérieur d'une zone masquée

seront ignorés.

4. Utilisez les boutons ◄►▲▼ pour sélectionner une autre grille pour la configuration ou appuyez sur ESC pour enregistrer et quitter.

Heure d'enregistrement

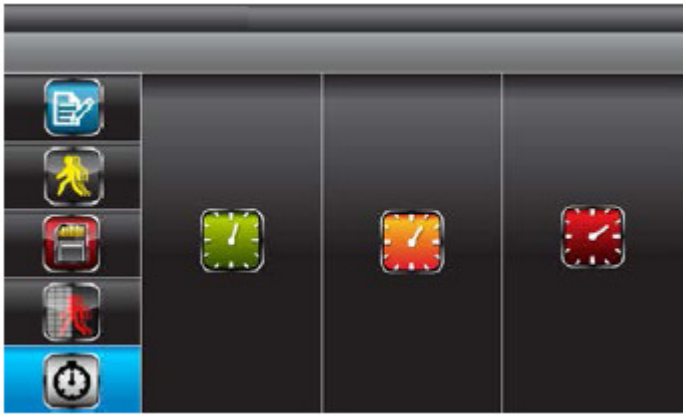

1. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner la section HEURE ENREGISTREMENT
2. Utilisez les boutons ◄► pour mettre en surbrillance l'intervalle d'enregistrement : 2 mn / 5 mn / 10 mn, appuyez sur le bouton MENU pour confirmer
3. Appuyez sur ESC pour enregistrer et quitter.

LISTE D'ÉVÉNEMENT

Lecture

1. Sélectionnez **LISTE ÉVÉNEMENT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au sous-menu.
2. Utilisez les boutons ◄► pour mettre en surbrillance l'indice de DATE voulu à lire. Appuyez sur **MENU** pour confirmer la sélection et accéder au dossier sélectionné.

3. Appuyez sur ◄► pour sélectionner l'heure (chaque bloc représente une durée d'une heure). Appuyez sur **MENU** pour accéder.

4. Utilisez les boutons ◄► pour mettre en surbrillance l'heure voulue à lire. Appuyez sur **MENU** pour confirmer la sélection et accéder au dossier sélectionné.

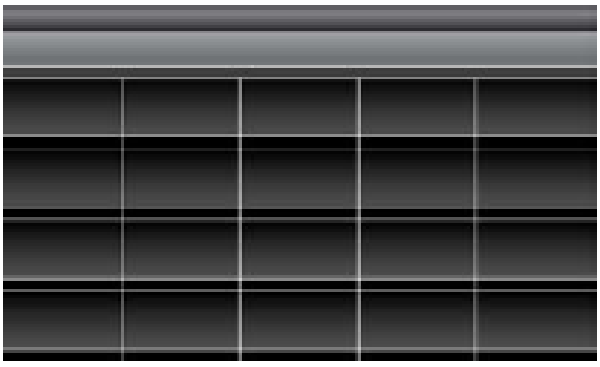

REMARQUE : Chaque dossier de FICHIERS ENREGISTRÉS fournit l'heure de début / fin de fichier et le type de fichier enregistré.

(1) heure de début / fin :

Heure de début = PM10:33
Heure de fin = PM10:43

(2) Le type de fichier enregistré (Programmation / Détection de mouvement / Manuel) est indiqué par :

= le canal 1 est un fichier enregistré par PROGRAMMATION

= le canal 1 est un fichier enregistré par DÉTECTION DE MOUVEMENT

= les canaux 1, 2, 3 et 4 sont des fichiers enregistrés en mode MANUEL

Pour lire le fichier enregistré, utilisez les boutons ◄► pour mettre en surbrillance FICHIER ENREGISTRÉ. Appuyez sur **MENU** pour confirmer la sélection et lire le fichier sélectionné.

(REMARQUE : Par défaut, la lecture est en affichage par QUADRANT (affichage des images de toutes les caméras appariées avec le récepteur).

■ 田 □1 □2 □3 □4 = Tous les canaux sont lus

Pour afficher une seule caméra, appuyez une fois sur **MENU** au début de la lecture pour mettre en PAUSE. Utilisez les boutons ◄► pour effectuer la sélection de canal en canal.
L'indicateur de canal (en bas à gauche de l'écran) affiche le numéro de canal sélectionné.

□ 田 ■1 □2 □3 □4 = Lecture du canal 1 en plein écran

□ 田 □1 ■2 □3 □4 = Lecture du canal 2 en plein écran

□ 田 □1 □2 ■3 □4 = Lecture du canal 3 en plein écran

□ 田 □1 □2 □3 ■4 = Lecture du canal 4 en plein écran

REMARQUE :
1. Pour les autres fonctions de commande disponibles pendant le mode de lecture, veuillez vous reporter au paragraphe 4 - INTRODUCTION AU PANNEAU DU RÉCEPTEUR.
2. Le coffret acheté contient le logiciel de lecture des fichiers enregistrés pour un ordinateur personnel.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

1. Sélectionnez **CONFIGURATION SYSTÈME**, appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au sous-menu.
2. Utilisez les boutons ▼▲ pour sélectionner le sous-menu [DATE AND TIME] [TV OUTPUT] [POWER SAVING] [MULTI CHANNELS IDLE DISPLAY] [DEFAULT] ([DATE ET HEURE] [SORTIE TV] [ÉCONOMISEUR ÉNERGIE] [AFFICHAGE VEILLE MULTICANAUX] [DÉFAUT])

Date et heure

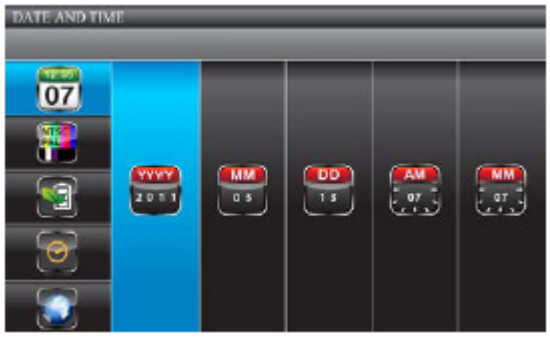

1. Utilisez les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance DATE ET HEURE, appuyez sur MENU pour accéder.
2. Utilisez les boutons ◄► pour mettre en surbrillance les réglages : ANNÉE / MOIS / JOUR / HEURE / MINUTE, utilisez les touches ▲▼ pour régler chaque section et appuyez sur MENU pour confirmer les réglages.
3. Appuyez sur **ESC** pour enregistrer et quitter.

Sortie TV

1. Utilisez les boutons ◄► pour mettre en surbrillance NTSC ou PAL, appuyez sur **MENU** pour confirmer la sélection.
2. Appuyez sur **ESC** pour enregistrer et quitter.

REMARQUE : Modifier le système TV peut altérer les dimensions d'affichage de l'image. Réglez uniquement le système TV correspondant à votre poste TV, utilisez les réglages avec précaution.

Économie d'énergie

(5 Minutes)

(10 Minutes)

(Toujours allumé)

1. Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner ÉCRAN ÉTEINT APRÈS 5 MINUTES VEILLE / ÉCRAN ÉTEINT APRÈS 10 MINUTES VEILLE / ÉCRAN TOUJOURS ALLUMÉ, appuyez sur MENU pour confirmer le réglage.
2. Appuyez sur **ESC** pour enregistrer et quitter.

REMARQUE : La fonction d'économie d'énergie est disponible uniquement sur le modèle à LCD incorporé.

Affichage multicanaux en veille

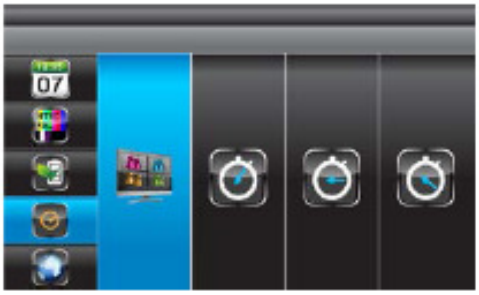

(Affichage en mode par QUADRANT)

(Intervalles de 5 s)

(Intervalles de 10 s)

(Intervalles de 15 s)

1. Utilisez le boutons ◄► pour sélectionner : AFFICHAGE QUADRANT VEILLE / INTERVALLES 5 S / INTERVALLES 10 S / INTERVALLES 15 S, appuyez sur **MENU** pour confirmer la sélection.
2. Appuyez sur **ESC** pour enregistrer et quitter.

REMARQUE :

1. L'activation ou la désactivation de la caméra dans la section **CONFIGURATION CAMÉRA** affecte l'affichage en VEILLE de la ou les caméra(s).
2. Le son est disponible en mode par QUADRANT, soit par défaut sur le canal 1, soit sur le canal précédemment visualisé ou sur le canal déclenché par détection de mouvement.
3. Le son sera disponible tant que vous ne changez pas de canal.

Défaut

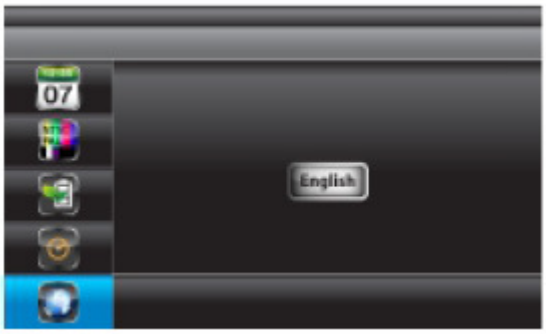

1. Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner la langue du système pour RÉINITIALISATION SYSTÈME.
2. Appuyez sur **MENU** pour confirmer la sélection et le système sera réinitialisé aux valeurs d'usine par défaut.

AVERTISSEUR D'ALARME

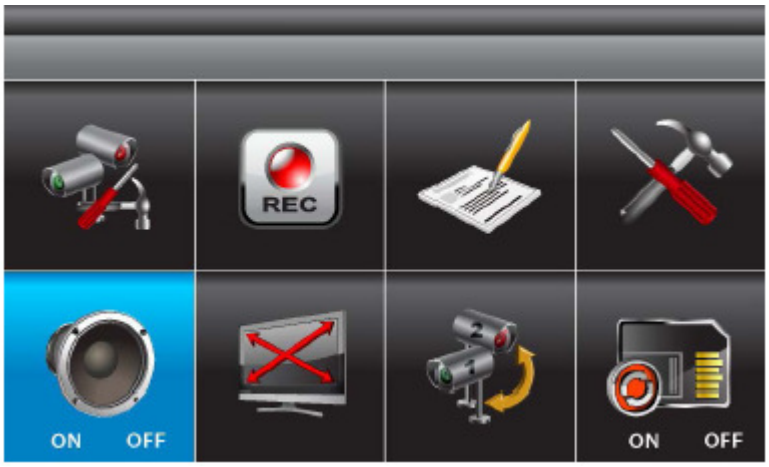

Sélectionnez **AVERTISSEUR ALARME**, appuyez sur le bouton **MENU** pour activer ou désactiver l'avertisseur.

Si vous l'activez, l'alarme se déclenche quand l'enregistrement d'un mouvement détecté se produit. Appuyez à nouveau sur l'icône pour la désactiver.
Remarque : La carte SD doit être insérée et l'espace mémoire doit être suffisant pour que l'avertisseur d'alarme fonctionne.

ZOOM INCLINAISON PANORAMIQUE

Sélectionnez **ZOOM INCLINAISON PANORAMIQUE**, appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au mode ZOOM, appuyez à nouveau sur **MENU** pour agrandir l'image (2X).

Pendant le zoom, utilisez les boutons ▲▼ ◄► pour sélectionner les différentes zones à afficher. Appuyez sur **MENU** pour réduire.

Dans une réduction (1X), utilisez les boutons ▲▼ pour choisir un canal disponible. Appuyez sur **ESC** pour quitter le mode ZOOM.

ALTERNER LES CAMÉRAS ACTIVÉES

Sélectionnez **ALTERNER CAMÉRAS ACTIVÉES**, appuyez une fois sur **MENU** pour exécuter le mode caméra alternée.

REMARQUE :

1. L'activation ou la désactivation de la caméra dans la section CONFIGURATION CAMÉRA affecte l'affichage en VEILLE de la ou les caméra(s).
2. Le système passe automatiquement en mode d'affichage par QUADRANT si l'enregistrement est activé.

RÉÉCRITURE SUR CARTE MÉMOIRE

Sélectionnez **RÉÉCRITURE CARTE MÉMOIRE**, appuyez sur **MENU** pour activer la réécriture et appuyez à nouveau sur **MENU** pour désactiver.

REMARQUE :

1. Un des exemples suivant apparaît sur le MENU PRINCIPAL.
   (1) Capacité de la carte mémoire.
   (2) ERREUR : La carte mémoire est absente, verrouillée ou endommagée.
2. Veuillez utiliser la carte mémoire fournie dans le coffret pour éviter des erreurs de fonctionnement.
3. Quand la carte mémoire est pleine, le système affiche « MÉMOIRE PLEINE VEUILLEZ FORMATER » sur l'écran d'aperçu. Veuillez sauvegarder les données avant de formater votre carte mémoire.

Le logiciel Sec24 Media Player est spécialement conçu pour lire les fichiers vidéo enregistrés par le système sur la carte mémoire micro-SD fournie.

Introduction au logiciel Sec24 Media Player

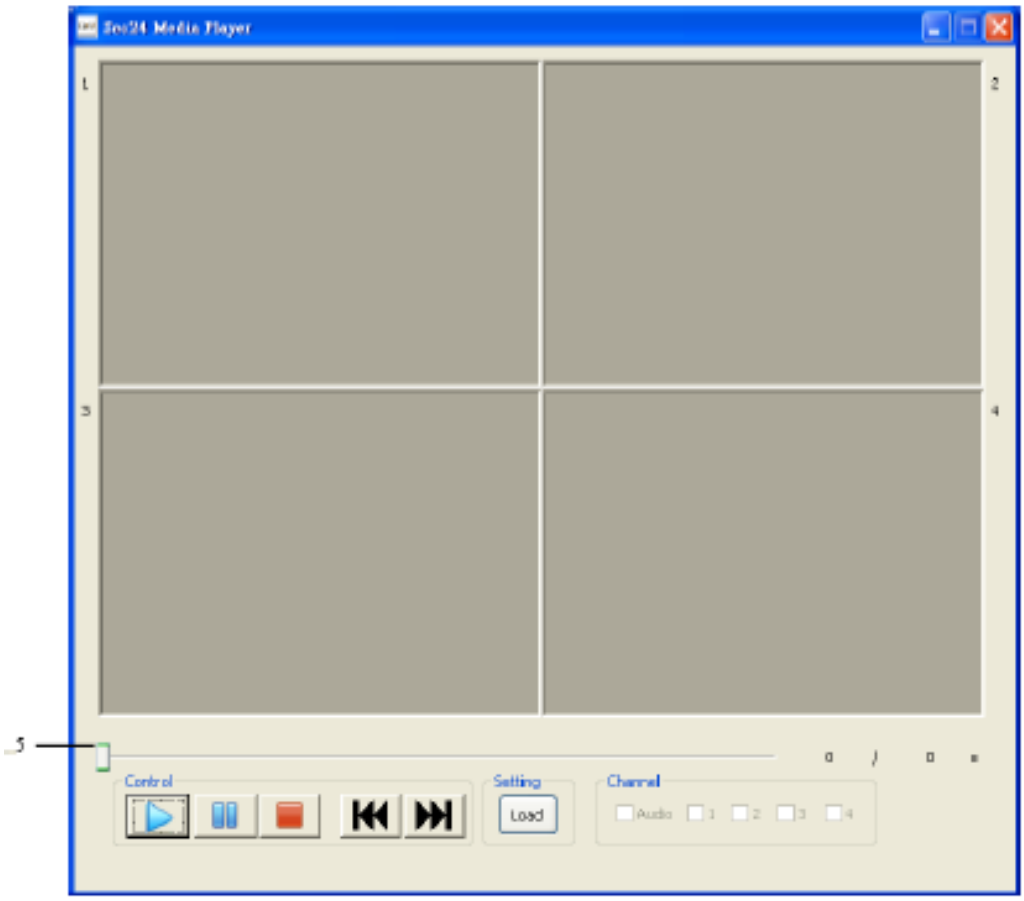

1. Écran de lecture du canal 1
2. Écran de lecture du canal 2
3. Écran de lecture du canal 3
4. Écran de lecture du canal 4
5. Barre de progression lecture
6. Lecture
7. Mettre en pause
8. Arrêt
9. Retour rapide
10. Avance rapide
11. Charger des fichiers enregistrés
12. Activer / désactiver la sélection de canal

Installation du logiciel

Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur personnel.
Cliquez sur MON ORDINATEUR, double-cliquez sur la lettre du lecteur de CD-ROM attribué par l'ordinateur personnel (par exemple : E;\) et vous trouverez l'icône du logiciel Sec24 Media Player. Veuillez effectuer les opérations suivantes pour terminer l'installation.

Icône du logiciel Sec24 Media Player

1. Si votre ordinateur est sous Windows 7, veuillez cliquer avec le bouton droit sur l'icône « Sec24 Media Player » et sélectionnez l'option « Run as administrator » pour commencer l'installation.

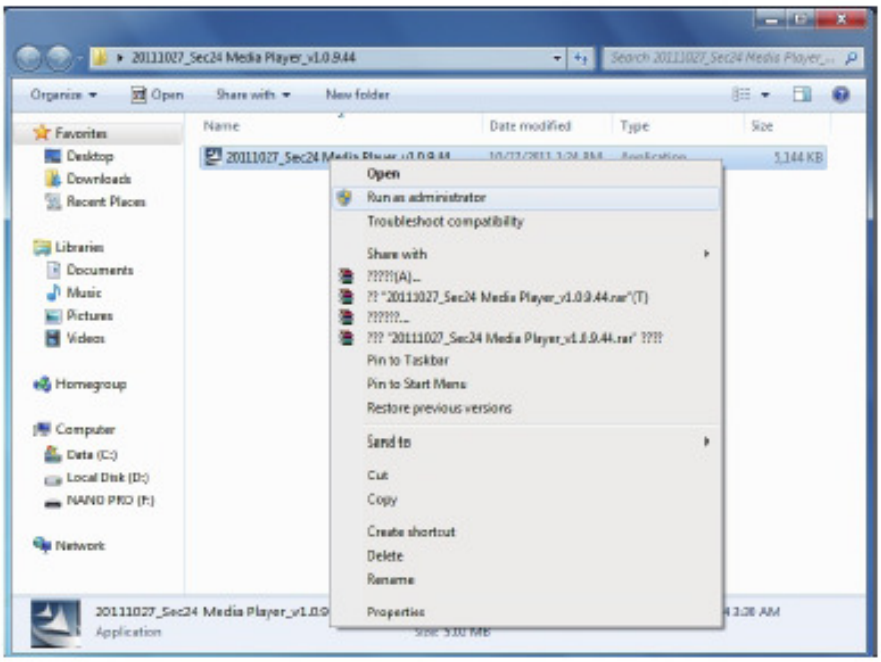

Remarque : Le message d'erreur suivant apparaîtra si vous ne sélectionnez pas d'abord l'option « Run as administrator » avant de commencer l'installation.

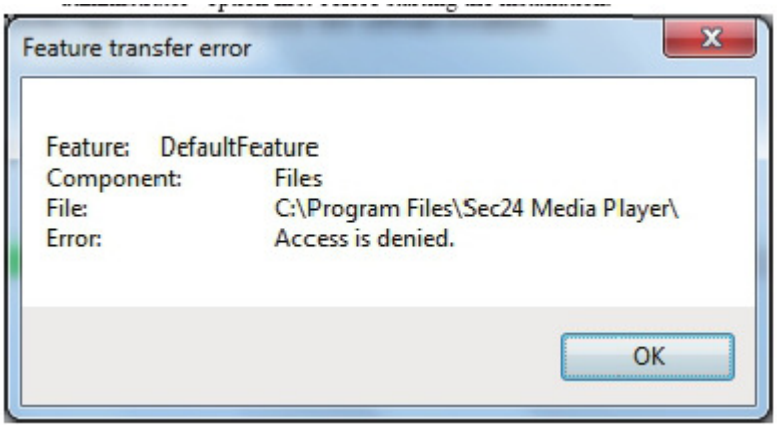

2. Double-cliquez sur l'icône pour démarrer la procédure d'installation.
3. Cliquez sur « Next » pour continuer l'installation.

4. Quand l'installation est terminée, cliquez sur « Finish » pour quitter l'assistant d'installation.

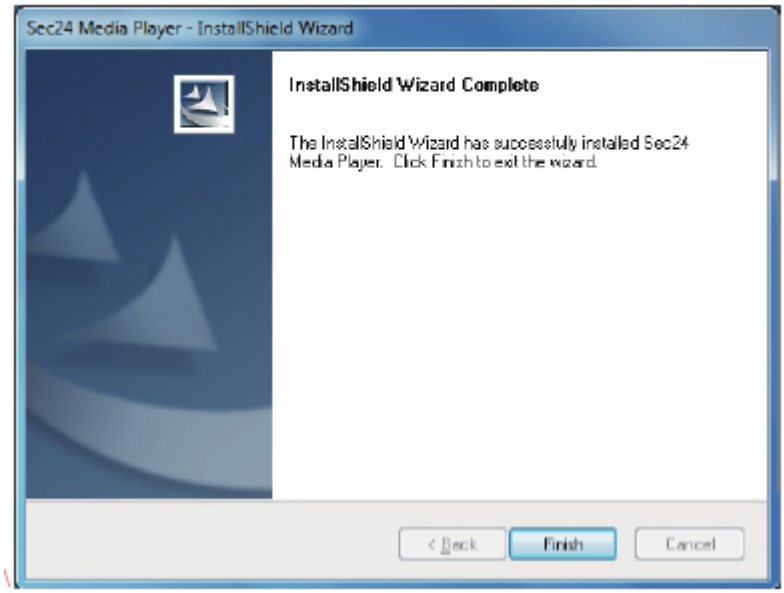
Sec24 Media Player - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Sec24 Media Player. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Lire des fichiers enregistrés

1. Double-cliquez sur l'icône Sec24 Media Player sur le bureau pour lancer le logiciel.

Icône du logiciel Sec24 Media Player

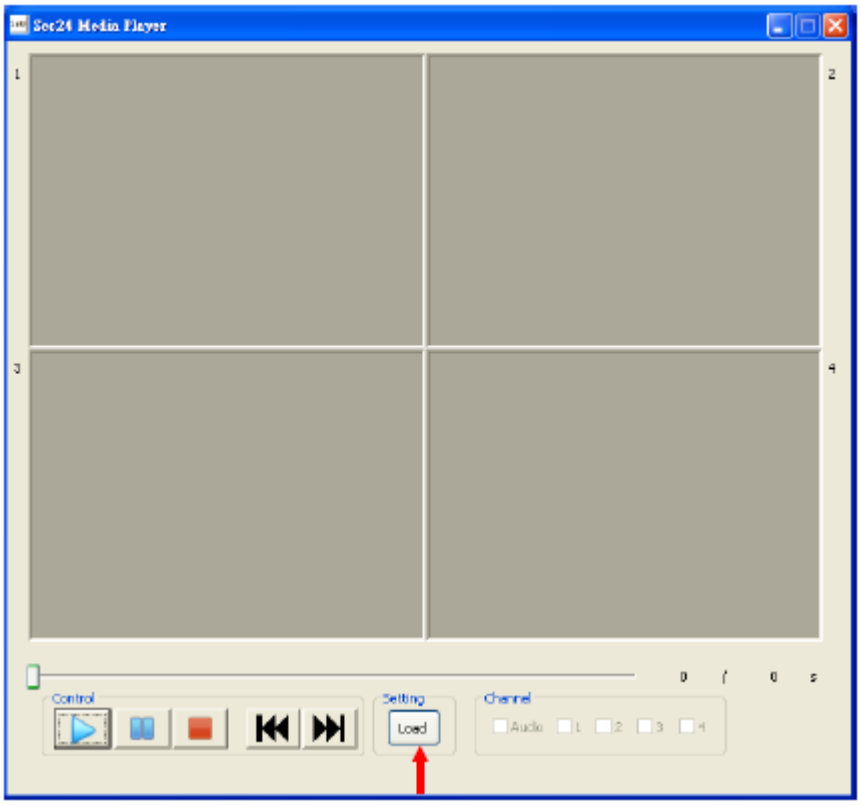

2. Cliquez sur « Load » pour importer et lire les fichiers précédemment enregistrés (fichiers SNX) déjà stockés sur votre ordinateur personnel.

Remarque : Vous devez d'abord enregistrer les fichiers de la carte micro-SD sur votre ordinateur. Si votre ordinateur dispose d'un lecteur de carte mémoire alors utilisez l'adaptateur de carte mémoire fourni.

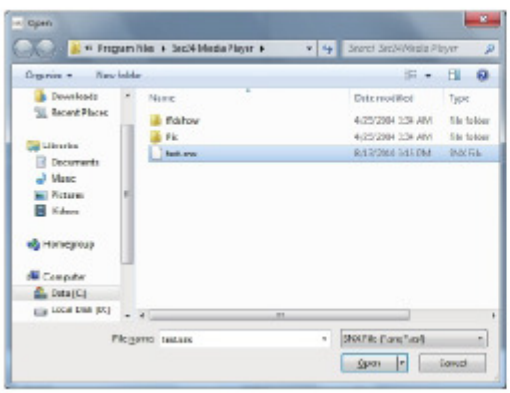

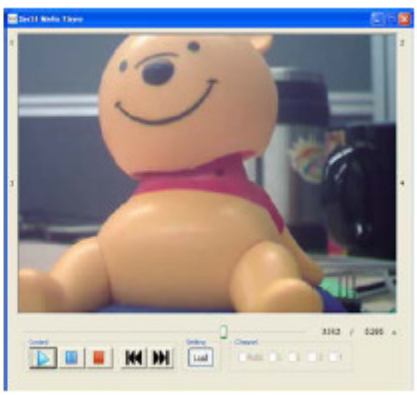

Activer / désactiver la sélection du canal

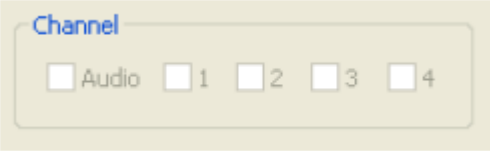

Lors de la lecture, tous les quatre canaux sont lus en une seule fois, y compris le son. Pour des raisons de respect de la vie privée, l'utilisateur peut sélectionner des canaux donnés pour la lecture, avec ou sans le son.
Sélectionnez Audio pour lire le son des canaux 1, 2,3 ou 4
Sélectionnez 1 pour lire l'image vidéo du canal 1
Sélectionnez 2 pour lire l'image vidéo du canal 2
Sélectionnez 3 pour lire l'image vidéo du canal 3
Sélectionnez 4 pour lire l'image vidéo du canal 4
Quand plus d'un canal sont sélectionnés pour la lecture, le système utilisera le mode d'affichage par QUADRANT.
Le son est uniquement synchronisé avec le canal vidéo qui a détecté le mouvement.

Si...	SOLUTION

Aucune image n'apparaît	• Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation n'est pas endommagé ou défectueux et qu'il est branché à une prise électrique alimentée. • Vérifiez que le récepteur est suffisamment chargé • Vérifiez que la caméra est correctement alimentée. • Déplacez la caméra ou le récepteur pour obtenir une meilleure réception des signaux sans fil. • Vérifiez que la caméra est correctement appariée avec le récepteur. • Contrôlez que le canal affiché est celui apparié avec la caméra. Si ce n'est pas le cas, utilisez les boutons de direction pour passer sur le bon canal. • Appuyez sur le bouton Menu du récepteur pour quitter le mode de veille du système et revenir au menu principal.
Signal sans fil faible, fréquence d'image faible, l'image est saccadée	• Les appareils sans fil comme un système stéréo sans fil peuvent réduire la force du signal. Éloignez le plus possible le ou les caméra(s), le récepteur et ces appareils sans fil. • Bougez l'antenne du récepteur pour obtenir une meilleure réception des signaux sans fil. • Vous pouvez aussi acheter accessoirement un amplificateur d'antenne pour augmenter la portée de votre signal sans fil.
Qualité d'image pauvre	• Rapprochez le ou les caméra(s) du récepteur pour garantir une portée optimale du signal sans fil. • Éliminez les obstacles présents entre la ou les caméra(s) et le récepteur. • Nettoyez l'objectif de la caméra avec un chiffon de nettoyage pour lunettes. De la saleté ou de la poussière sur l'objectif peuvent aussi altérer la qualité de l'image.
La détection de mouvement ne fonctionne pas	• Vérifiez que la détection de mouvement a été correctement configurée ou programmée. • Réglez la sensibilité du détecteur de mouvement (voir page 21).

L'enregistrement ne s'exécute pas comme programmé.	• Vérifiez le réglage de l'heure et de la date. • Vérifiez que la programmation de l'enregistrement est correcte. • Vérifiez que la carte mémoire est insérée et formatée. • Dans le mode de détection de mouvement, un objet en mouvement dans l'angle de vision de la caméra est nécessaire pour déclencher le détecteur de mouvement et l'enregistrement.
Impossible d'apparier la caméra au récepteur	• Vérifiez que la caméra et le récepteur sont allumés. • Appuyez brièvement et rapidement sur le bouton d'appariement de la caméra. N'appuyez pas de façon prolongée. • Éteignez le récepteur et redémarrez-le. Si le bouton d'alimentation ne fonctionne pas, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.
Des traces blanches lumineuses apparaissent pendant la vision nocturne	• Les diodes infrarouges de la caméra produisent de la lumière invisible qui se reflète sur les surfaces comme le verre. Installez la caméra de l'autre côté de la fenêtre ou placez l'objectif à ras de la surface pour améliorer la vision nocturne. Il est conseillé d'installer la ou les caméra(s) sous une zone bien éclairée. Remarque : Veuillez contrôler les valeurs nominales ambiantes (entrée) de la caméra avant de l'installer en extérieur.
Erreur de la carte mémoire	• Vérifiez que la carte mémoire est bien insérée et formatée. • Utilisez la carte mémoire fournie dans le coffret pour garantir un bon fonctionnement. Remarque : Veuillez sauvegarder les données avant le formatage. Le formatage effacera toutes les données sur la carte mémoire.
L'heure et/ou la date sont erronées.	• Une heure et une date erronées produisent une programmation d'enregistrement indésirable. Veuillez consulter la page 20 pour régler correctement la date et l'heure du système.
Plusieurs caméras ont été ajoutées mais certaines ne sont pas affichées sur l'image du récepteur.	• Vérifiez que toutes les caméras sont correctement appariées (voir page 14). • Vérifiez que toutes les caméras sont correctement activées (voir page 15). • Vérifiez la solution donnée pour « Aucune image n'apparaît » de la page 34 pour garantir une meilleure réception des signaux sans fil.

Ce paragraphe offre des informations utiles pour résoudre la plupart des problèmes que vous rencontrerez éventuellement. Nous espérons que ce paragraphe vous aide à définir une bonne configuration.

À propos du signal numérique sans fil de 2,4 GHz

Cette solution numérique sans fil innovante intègre une technologie avancée à Étalement de spectre par Saut de Fréquence (en anglais FHSS). Cette technologie réduit grandement les interférences produites par d'autres dispositifs qui utilisent la même fréquence radio (2,4 GHz), par exemple, WIFI, Bluetooth, Zigbee, téléphone sans fil, etc. Vous pouvez à présent profiter d'une qualité de surveillance sans fil plus agréable sans images saccadées ou parasitées. Cependant, un signal trop faible (image fixe ou latente) peut se produire de temps en temps, selon l'environnement où le système est installé. Des signaux audio / vidéo, conformes à la partie 15.247 de la règlementation FCC ou ETSI(EN)300 328, transmis à environ ou à plus de 150 mètres (500 pieds) en vue directe doivent être supportés. Les installations en vue directe, pourtant, ne sont pas habituellement une pratique commune. Des facteurs qui perturbent la transmission incluent des fours à micro-ondes ou d'autres ondes électromagnétiques à haute fréquence. Des murs en béton armé, des objets métalliques de grandes dimensions et des meubles métalliques ne doivent pas être placés près de la caméra ou du récepteur. L'eau crée un obstacle et il faut également l'éviter. Le corps humain comme un individu qui passe à travers la zone de transmission peut produire une qualité de signal non constante.

Comment améliorer la qualité du signal sans fil ?

Si possible, éliminez les obstacles entre la caméra et le récepteur qui peuvent perturber le signal. Des exemples sont des meubles, des armoires ou des cloisons. Si vous pensez que le signal sans fil ne peut être amélioré, veuillez déplacer la caméra plus près du récepteur.

Pourquoi la compression d'image ?

Afin de fournir un service personnel sans fil et sans interférences, cette solution numérique sans fil fonctionne dans une bande à saut étroit de 2 Mbit. Au contraire d'un signal analogique traditionnel de 2,4 GHz, ce signal numérique sans fil est compressé et présenté sous le format Motion JPEG (MJPEG). Grâce à la numérisation et à la compression des données analogiques brutes, la largeur de bande est utilisée plus efficacement et avec plus de sécurité. Par conséquent, vous pourriez observer une ligne incrustée à l'image sur un écran d'affichage plus grand ou un téléviseur plasma.

	Caméra	Récepteur
Nb. de canaux max.	4	
Portée des communications	150 mètres à vue dégagée	
Résolution du récepteur	800 x 480	
Résolution de la caméra	640 x 480	
Température de	de -10℃ à 50℃	
Tension de fonctionnement	5 V DC / 1 A	
Consommation électrique	550 mA (max.)	250 mA (max.)
Vision nocturne	5 mètres	
Dimension	123 x 65 x 65 mm	122 x 113 x 25 mm

GESTION DU SUPPORT DE STOCKAGE

Capacité de la carte micro-SD	640 x 480 (VGA)
1 Go	60 minutes
2 Go	110 minutes
8 Go	400 minutes
16 Go	950 minutes
32 Go	1880 minutes